


UNELTE

Ø
42
60
76
100

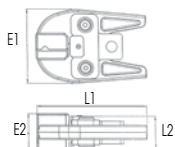

TRUSĂ DE SCULE PORTABILĂ


Transair®	Tensiune
EW01 00 01	220 V
EW01 00 03	110 V

Cutia conține: 1 unealtă portabilă, 1 baterie de 14,4 V și încărcător.
Baterie suplimentară: EW03 00 01

MENGHINĂ PENTRU UNEALTA PORTABILĂ

Transair®	ØD	E1	E2	L1	L2
EW02 M4 00	42	103	28	154	46
EW02 M6 00	60	103	42	154	46
EW02 L1 00	76	103	52	154	46
EW02 L3 00	100	103	71	154	46

Ø
22
↓
100

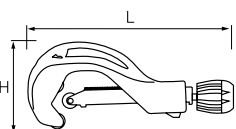

CUTTER PENTRU ȚEAVĂ DIN INOX

Transair®	L	H	Utilizarea țevii Transair®
6698 03 01	230	98	Ø 22 - 28 - 42 - 60 - 76
EW08 00 03	360	155	Ø 100

Lamă de rezervă pentru cutter rotativ Transair® 6698 03 01: EW08 00 99
Lamă de rezervă pentru cutter rotativ Transair® EW08 00 03: EW08 00 04

Ø
22
28



UNEALTĂ DE DEMONTARE

EW11 00 01

Conține 1 cheie, 5 inele pentru demontare cu Ø 22 și 5 inele pentru demontare cu Ø 28

SET DE ÎNTREȚINERE

Transair®	Izolație	ØD
EW10 N7 01	EPDM	22
EW10 N9 01	EPDM	28
EW10 N7 02	FKM	22
EW10 N9 02	FKM	28

Conține 5 accesorii de montaj complete


Ø
42
60



SET DE CHEI FIXE

6698 05 03

Ø
42
60
76
100

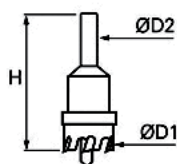

UNEALTĂ DE GĂURIT

Transair®	ØD1	ØD2	H	Kg	Utilizarea țevii Transair®
EW09 00 22	22	10	69	0,120	Ø 42 - 60
EW09 00 30	30	12	71	0,127	Ø 76 - 100

CREION DE DEBAVURAT

Transair®	L	Kg
6698 04 02	140	0,026

